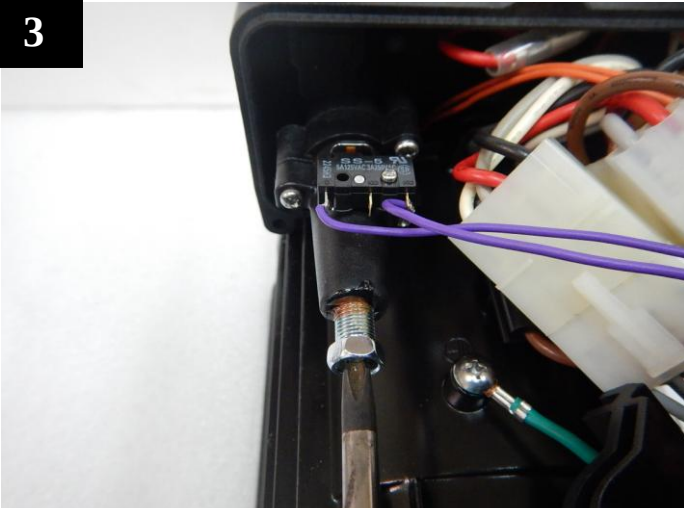
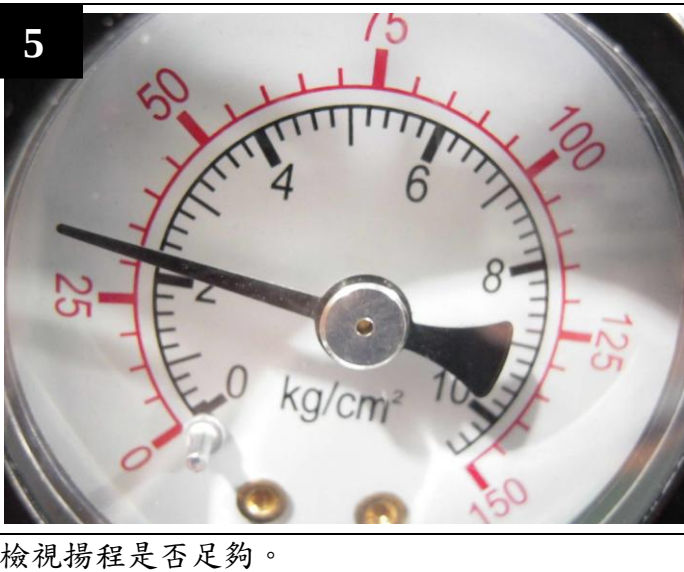


HQ、HQCN 壓力開關調整

WI-D3-S-B046C-1

壓力開關調整

※如需調整壓力開關，請先在出口管路裝上壓力錶

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 

利用十字起子卸下固定螺絲。

打開接線盒。

啟動電源且將壓力開關調整螺栓逆時針旋轉至最底。

關閉出水口。

檢視揚程是否足夠。

待泵浦停機後，將出水口慢慢打開。

7




使壓力降至設定啟動壓力。
※啟動壓力設定請參照使用說明書。

8



關閉出水口。

9

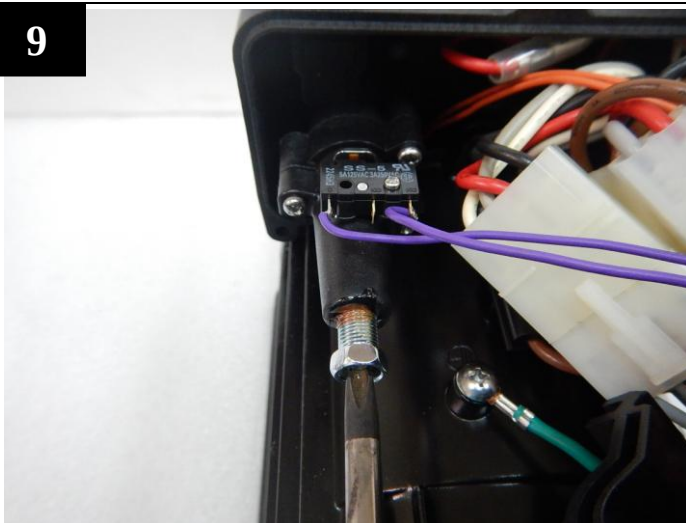

利用十字起子順時針調整壓力開關調壓螺栓至泵浦啟動。

10



重複動作 4-7 項確認啟動壓力。
確認動作 OK。

11



蓋上接線盒。

12



利用十字起子鎖上支固定螺絲。
※扭力設定 15-20 kgf · cm